


Инструкция по эксплуатации сабельных резаков KW-Trio 13040, 13042

I. Введение


Для правильного использования резака и во избежание травм оператора и порчи оборудования следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

II. Функциональные части резака

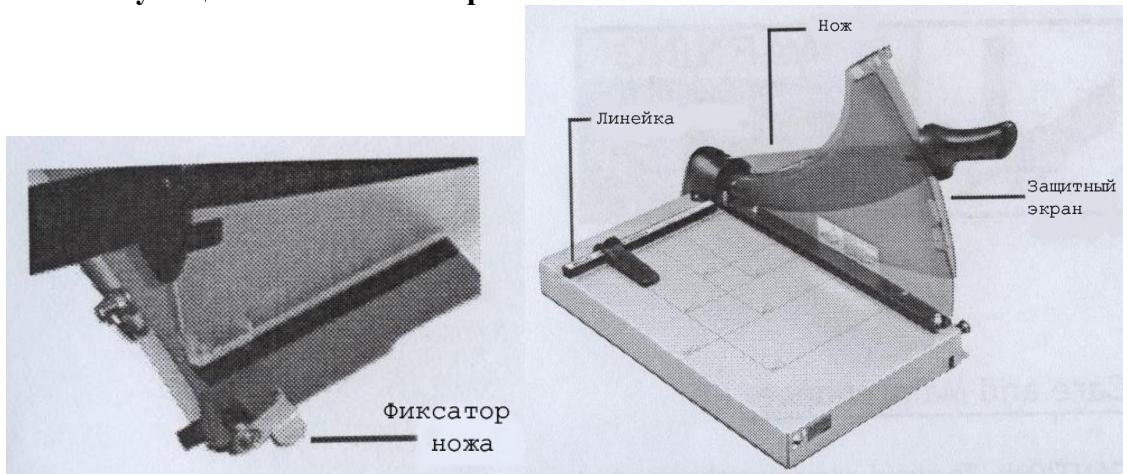


I. Правила эксплуатации


1. Установите резак на ровной устойчивой поверхности

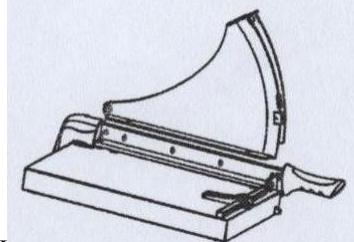


2. Закрепите защитный экран

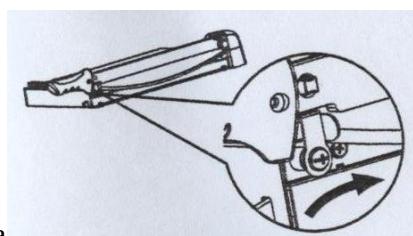

3. Возьмитесь за ручку ножа и осторожно снимите нож с фиксатора

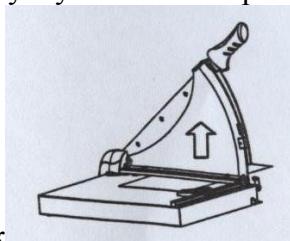


4. Поднимите нож

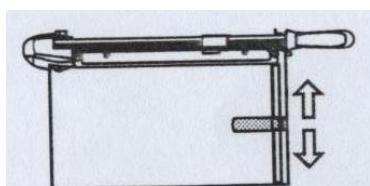


5. Установите упор для бумаги по линейке

6. Расположите материал для нарезки под защитным экраном

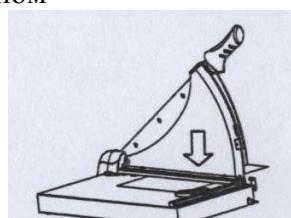

7. Опустите нож, при этом бумага будет зажата прижимом

8. При многократном опускании и поднятии ножа, крепление рукоятки может быть ослаблено. В этом

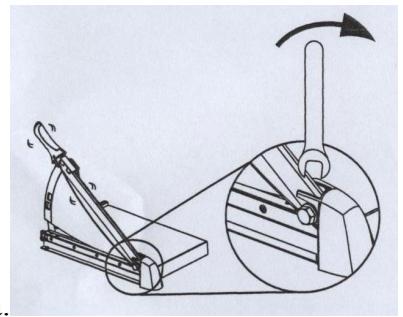

случае, снимите заглушку и закрепите держатель ножа с помощью ключа.

II. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резаком. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях
2. Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа
3. Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа
4. Не смазывайте лезвие резака
5. Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак
6. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за нож
7. Фиксируйте режущую нож с помощью фиксатора, если резак не используется в течение длительного времени
8. Храните резак в недоступном для детей месте.

III. Технические характеристики

	13040	13042
Размер резака (мм)	445 x 282	545 x 382
Длина реза (мм)	360	460
Количество листов (80 гр/м)	40	40
Прижим	авто	авто
Шкала линейки	ММ/дюйм	ММ/дюйм
Разметка форматов	A6 – A4	A6 – A3

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пuhanсонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.