

Инструкция по эксплуатации сабельных резаков KW-TriO 13036, 13037, 13038

I. Введение

Для правильного использования резака и во избежание травм оператора и порчи оборудования следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.


II. Функциональные части резака

- Фиксатор ножа
- Линейка
- Нож
- Защитный экран
- Рабочий стол с разметкой по форматам
- Вспомогательная подсветка линии реза* (вставьте две батарейки тип ААА и нажмите кнопку включения)


Модель	Длина реза	Толщина реза	Размеры	Вес
13036	320	8 листов	545 x 210 x 290 мм	1,59
13037	460	10 листов	590 x 215 x 348 мм	1,97
13038	320	8 листов	450 x 220 x 299 мм	1,55

III. Правила эксплуатации

1. Установите резак на ровной устойчивой поверхности.
2. Возьмитесь за ручку ножа и осторожно снимите нож с фиксатора.
3. Поднимите нож.
4. При первом использовании - установите защитный экран.
 - 4.1 Поднимите нож.

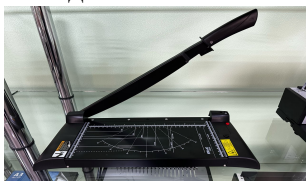

- 4.2 Вставьте крепление в паз у основания ножа.

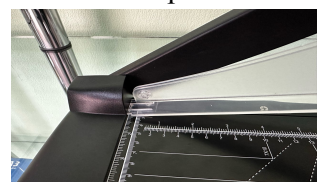

- 4.3 Заведите экран за упор ножа и движением «на себя» вставьте в паз.



- 4.4 Если вам необходимо снять экран, поднимите нож, за упором ножа движением «от себя» выньте экран из паза и потяните вправо.

5. Расположите материал для нарезки под защитным экраном.
6. Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резака для более аккуратной и точной резки.
7. Прижмите документ, надавив на защитный экран, и опустите нож.
8. При многократном опускании и поднятии ножа, крепление рукоятки может быть ослаблено. В этом случае, снимите заглушку и закрепите рукоятку с помощью шестигранного ключа.

IV. Замена ножа.

1. Открутите крепежные элементы у основания ножа.

2. Замените нож.
3. Закрутите крепежные элементы у основания ножа.

V. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резакom. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях.
2. Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
3. Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа.
4. Не смазывайте лезвие резака.
5. Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак.
6. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за нож.
7. Заблокируйте нож с помощью фиксатора, если резак не используется в течение длительного времени.
8. Храните резак в недоступном для детей месте.

*** в модели 13038 эта функция отсутствует.**

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.