

Уничтожители бумаг Jinrex


инструкция по эксплуатации модель ST-3605H, ST-3606H, ST-3620MD, ST-3625CD

I. Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Jinrex. Предлагаемая Вашему вниманию инструкция предоставит Вам полную информацию по управлению и техническому обслуживанию аппарата. Для правильного использования следует внимательно прочитать инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

II. Описание уничтожителя

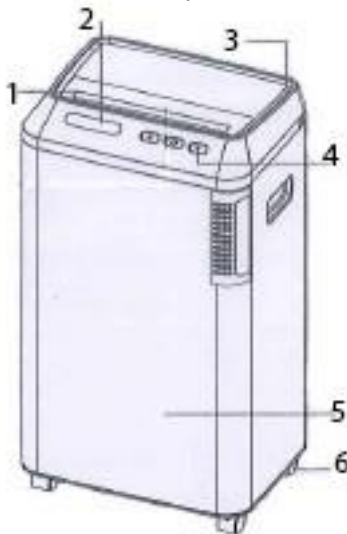

- 1 – Приемное отверстие для бумаги, на модели 3625CD отдельное отверстие для приема CD/DVD дисков и кредитных карт
- 2 – Панель индикаторов: Power – включение уничтожителя, Overheat – перегрев, Jam – замятие, Door Open – открытие дверцы, Bin Full – переполнение мусорной корзины.
- 3 – Кнопка сетевая вкл/выкл
- 4 – Кнопки управления: OFF – вкл/откл дежурного режима, REV – реверс, FWD – режим вращения вперед
- 5 – Дверца корзины для мусора
- 6 – Колеса для перемещения уничтожителя

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя

Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

III. Технические характеристики

Модель ST-3605H:

Предназначен для уничтожения: бумаги!!!

Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, скрепок, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика, а также CD/DVD дисков и скоб.

Вид резки: продольно-поперечная

Размер фрагмента (мм) – 1 x 1 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 3 листа

Мах. Ширина захвата (мм) - 220мм

Рабочий цикл – 10 минут работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Модель ST-3606H:

Предназначен для уничтожения: бумаги!!!

Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, скрепок, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика, а также CD/DVD дисков и скоб.

Вид резки: продольно-поперечная

Размер фрагмента (мм) – 1 x 2 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 3 листа

Мах. Ширина захвата (мм) - 220мм

Рабочий цикл – 10 минут работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Модель ST-3620MD:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб

Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, скрепок, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 2 x 10 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 17 листов

Мощность уничтожителя для кредитных карт, CD/DVD дисков– 1 шт – через специальное отверстие

Мах. Ширина захвата (мм) — 220мм

Рабочий цикл – 6 минут работы, 40 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Модель ST-3625CD:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб

Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, скрепок, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 4 x 40 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 21 лист

Мощность уничтожителя для кредитных карт, CD/DVD дисков– 1шт – через специальное отверстие

Мах. Ширина захвата (мм) — 220мм

Рабочий цикл – 6 минуты работы, 40 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

IV. Техническое обслуживание уничтожителя

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает

Для этого:

- выключить уничтожитель, нажав кнопку “O” (3)
- закапать масло вдоль приемного отверстия
- включить уничтожитель, нажав кнопку “FVD” (4)
- пропустить 1 лист через приемное отверстие
- нажать кнопку реверс REV(4) на 2-3секунды.

ВНИМАНИЕ! Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

V. Правила эксплуатации

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель(3) Который находится рядом со шнуром питания.
2. Нажмите кнопку “OFF” (4), загорится индикатор Power (2) – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.
3. Аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и уничтожитель начнет работать автоматически.
4. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку REV (4) - Реверс, пока нажата кнопка реверс — ножи вращаются в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги.
5. Для выключения уничтожителя нажмите кнопку OFF (4) уничтожитель отключится и отключите его от сети сетевым выключателем (3).

Правила эксплуатации для уничтожения кредитных карточек и CD/DVD дисков только для модели 3625CD!

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель (3).
 2. Нажмите кнопку “OFF” (4), загорится индикатор Power (2) – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.
- Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в специальное приемное отверстие, уничтожитель начнет работать автоматически.**

ВНИМАНИЕ! Уничтожение CD/DVD дисков или кредитных карточек производить только через предназначенное для этих операций приемное отверстие.

VI. Простейшие неисправности

1. Горит индикатор Door Open (2) (дверца открыта) — закройте дверцу.
2. Произошло замятие бумаги, и горит индикатор Jam (2)– нажмите кнопку реверс REV (4) на 2-3сек., затем нажмите кнопку FVD (4) на 2-3 сек. Прделайте так 2-3 раза и отключите аппарат от сети; аккуратно извлеките остатки бумаги из приемного отверстия (1); перезапустите уничтожитель.
3. Горит индикатор Overheat (2) перегрев – выключите уничтожитель, дайте аппарату остыть, возобновите работу чуть позже.
4. Горит индикатор Bin Full (2) полная корзина - переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого: - откройте дверцу (5), достаньте корзину и освободите ее от мусора.

После непрерывной работы в течение 10 минут необходим 30 минутный перерыв для модели 3605H.

После непрерывной работы в течение 6 минут необходим 40 минутный перерыв для модели 3625CD.

VII. Гарантийные обязательства

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.

Производитель: «Chahgzhou Jinpex Electronics Co., Ltd» Китай / «Чангжоу Джинпекс Электроник Ко., Лтд» Китай
Zhenbei Industrial Park, Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213011, China
Шенbei Индустриал Парк, Йоган Таун, Вуджин Дистрикт, Чангжоу Сити, Джиангсу Провинс, Китай, 213011