

Уничтожители бумаг Jinrex инструкция по эксплуатации модель JP-5315M

I. Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Jinrex. Предлагаемая Вашему вниманию инструкция предоставит Вам полную информацию по управлению и техническому обслуживанию аппарата. Для правильного использования следует внимательно прочитать инструкцию и выполнять ее неукоснительно.


За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

II. Описание уничтожителя



- 1 - Дисплей и кнопки управления
- 2 - Приемное отверстие для бумаги
- 3 - Кнопка сетевая вкл/выкл
- 4 - Ручка
- 5 - Дверца корзины для мусора
- 6 - Колеса для перемещения уничтожителя

III. Описание дисплея и кнопок управления

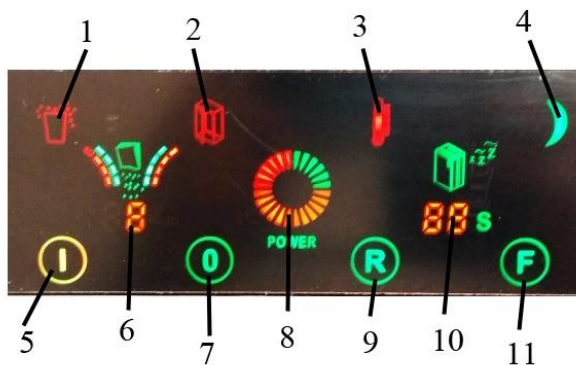

- 1 – Индикатор переполнения корзины
- 2 – Индикатор открытой дверцы
- 3 – Индикатор перегрева двигателя
- 4 – Индикатор спящего режима
- 5 – Кнопка включения
- 6 – Индикатор работы шредера
- 7 – Кнопка остановки
- 8 – Индикатор включения
- 9 – Кнопка Реверс (обратное вращение ножей)
- 10 – Индикатор времени включения спящего режима
- 11 – Кнопка вращения ножей шредера вперед

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя

Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

IV. Технические характеристики

Модель JP-5315M:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб

Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 2 x 10 мм

Мощность уничтожителя для бумаги (A4 80г/м²) – 13 листов

Мощность уничтожителя для кредитных карт, CD/DVD дисков– 1шт

Мах. Ширина захвата (мм) - 220мм

Рабочий цикл – 13 минут работы, 40 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

V. Техническое обслуживание уничтожителя

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает

Для этого:

- выключить уничтожитель, нажав кнопку “O” (3)
- закапать масло вдоль приемного отверстия
- включить уничтожитель, нажав кнопку “F” (11)
- пропустить 1 лист через приемное отверстие
- нажать кнопку реверс (9) на 2-3 секунды.

ВНИМАНИЕ! Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

VI. Правила эксплуатации

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель(3) Который находится рядом со шнуром питания.
2. Нажмите кнопку “Г” (5), загорится индикатор (8) – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.
3. Аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически, при этом на индикаторе (6) будет показано направление вращения ножей
4. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку стоп (7). Реверс, пока нажата кнопка (9) реверс — ножи вращаются в обратную сторону, что позволяет вытащить замятые листы бумаги, при этом индикатор (6) показывает обратное вращения ножей
5. Если уничтожитель не используется – включается таймер включения спящего режима (10) после чего уничтожитель переходит в спящий режим – индикатор (4) горит. Перевести его в рабочий режим нажать кнопку (5).
6. Для выключения уничтожителя нажмите кнопку (7) уничтожитель отключится и отключите его от сети сетевым выключателем.

Правила эксплуатации для уничтожения кредитных карточек и CD/DVD дисков.

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и включите сетевой выключатель.
2. Нажмите кнопку “Г” (5), загорится индикатор (8) – уничтожитель находится в дежурном режиме и готов к работе.3.

Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в приемное отверстие, уничтожитель начнет работать автоматически.

VII. Простейшие неисправности

1. Горит индикатор (2) (дверца открыта) — закройте дверцу.
2. Произошло замятие бумаги, и горит индикатор– нажмите кнопку реверс (9) на 2-3сек., затем нажмите кнопку (11) на 2-3 сек. Прodelайте так 2-3 раза и отключите аппарат от сети; аккуратно извлеките остатки бумаги из приемного отверстия; перезапустите уничтожитель.
3. Горит индикатор (3) перегрев – выключите уничтожитель, дайте аппарату остыть, возобновите работу чуть позже.
4. Горит индикатор (1) полная корзина - переполнение корзины ведет к застреванию бумаги, поэтому регулярно очищайте корзину для этого: - откройте дверцу(5), достаньте корзину и освободите ее от мусора.

После непрерывной работы в течение 3 минут необходим 30 минутный перерыв.

VIII. Гарантийные обязательства

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.

Производитель: «Chahgzhou Jinpex Electronics Co., Ltd» Китай / «Чанжоу Джинпекс Электроник Ко., Лтд» Китай
Zhenbei Industrial Park, Yaoguan Town, Wujin District, Changzhou City, Jiangsu Province, 213011, China
Шенбей Индустриал Парк, Йоган Таун, Вуджин Дистрикт, Чангжоу Сити, Джиангсу Провинс, Китай, 213011