

Термопереплетная машина



Руководство по эксплуатации

ТВ-818

Благодарим вас за покупку термопереплетной машины "ТВ-818".

Внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием.

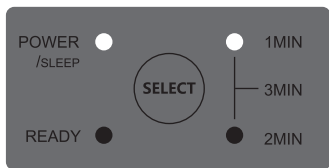
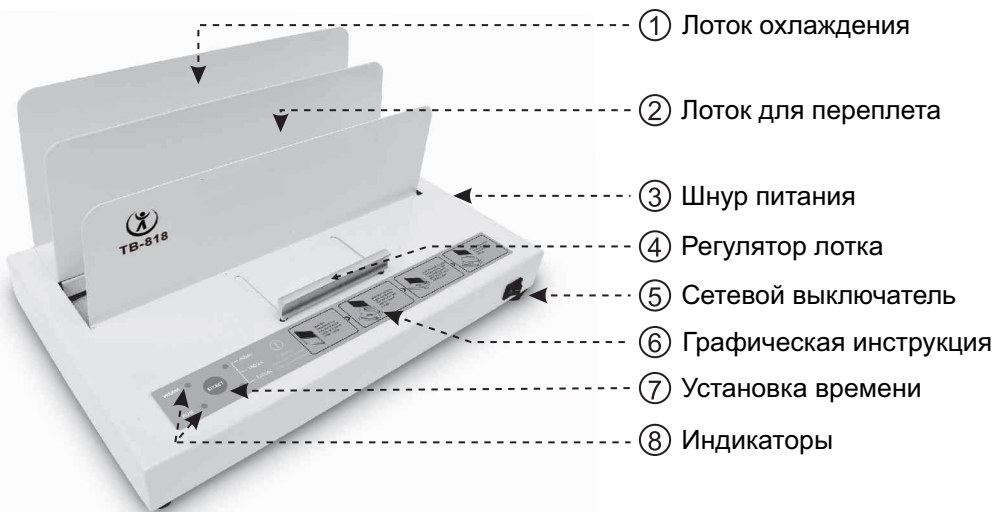


Рис. 1

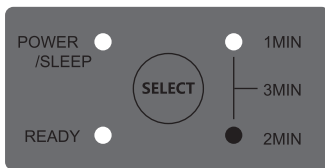


Рис. 2

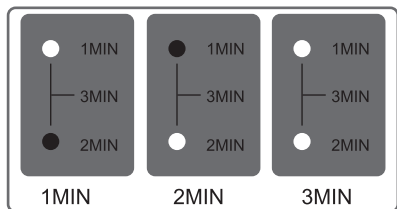


Рис. 3

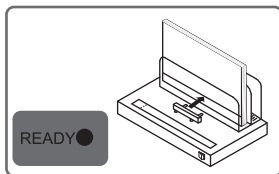


Рис. 4

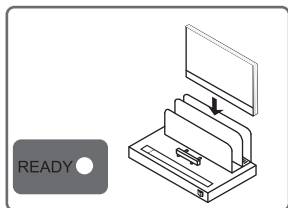


Рис. 5

Характеристики термопереплетной машины

1. Максимальная толщина переплета 50 мм: от 1 до 480 листов.
2. Керамический нагреватель: устойчивая, безопасная и надежная работа.
3. Программное управление переплетом.
4. Контроль температуры: три режима нагрева для разной толщины переплета.
5. Ручная регулировка лотка для переплета: не допускает отрыва страницы.
6. Инфракрасное обнаружение термопапки в лотке нагрева.
7. Защита от перегрева: исключает перелив клея, энергосбережение.
8. Классический внешний вид.

Инструкции по технике безопасности

1. Подключите термопереплетную машину ТВ-818 к источнику питания, мощность которого указана на серийной/заводской табличке.
2. Отключайте устройство от сети перед перемещением или если оно долго не используется.
3. Не используйте устройство с поврежденным или не исправным шнуром питания и вилок.
4. Не перегружайте электрические розетки сверх их мощности, это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
5. Не используйте посторонний штекер, штекер в комплекте предназначен для соответствующего источника питания.
6. Устройство предназначено только для использования внутри помещений.



Внимание: Не соблюдение мер предосторожности, может привести к удару током/ возгоранию или повреждению термопереплетной машины.

Инструкция по эксплуатации

1. Установите устройство на ровную поверхность.
2. Вставьте вилку в розетку.
3. Вложите листы внутрь термопапки, выровняйте, особенно вверх и вниз корешка.
4. Включите устройство сетевым выключателем (5). Загорятся индикаторы POWER и 1 минуты красным цветом, прозвучит звуковой сигнал. (См. рис.1) Машина перейдет в режим предварительного нагрева в течении 2 минут. Если папка с листами уже вставлена, индикатор нагрева READY будет мигать, в это время пререплет невозможен - удалите папку из лотка переплета (2).
5. Когда вы услышите звуковой сигнал и индикатор READY загорится зеленым, можно начинать переплет. (См. рис. 2)
6. В зависимости от толщины документа подбирается время переплета кнопкой (7). 1 минута подходит для стандартной обложки толщиной менее 20 мм, 2 минуты - для стандартной обложки толщиной более 20 мм, 3 минуты - для твердой обложки толщиной более 20 мм. Если вы не выберете какое-либо время, программа по умолчанию установит значение 1 минута. (См. рис. 3)
7. Поместите термопапку в лоток для переплета (2), чтобы она касалась нагревательной пластины, после чего прозвучит сигнал. Зафиксируйте с помощью регулятора лотка (4) папку, зажав в лотке (2). Начнется переплет. (См. рис. 4)
8. Когда вы снова услышите звуковой сигнал и в то же время индикатор READY загорится зеленым, что означает завершение переплета, извлеките готовое изделие. Затем поместите в лоток охлаждения (1), примерно на 2-3 минуты. (См.рис. 5)
9. Можно загружать следующий документ для продолжения переплета.

Справочная таблица

Толщина переплета	1мм	2мм	3мм	4мм	6мм	8мм	10мм	12мм	15мм	18мм
Количество листов	1-8	9-15	16-25	26-35	36-50	56-70	76-85	86-100	101-130	131-160
Толщина переплета	20мм	22мм	24мм	27мм	30мм	33мм	36мм	40мм	45мм	50мм
Количество листов	161-180	181-200	201-220	221-250	251-280	281-320	321-350	351-380	381-430	431-480

Энергосбережение / спящий режим

Энергосбережение-автоматическое отключение питания

- А.** Если не удалять папку после завершения переплета из лотка переплета (2), через 3 минуты устройство переходит в спящий режим. Индикатор POWER мигает, другие индикаторы выключены. Для продолжения работы, необходимо перезапустить устройство - вкл/выкл выключатель (5).
- В.** Если предварительный нагрев машины завершен, а машина 30 минут не используется по назначению, устройство переходит в спящий режим. Индикатор POWER мигает, другие индикаторы выключены. Для продолжения работы, необходимо перезапустить устройство- вкл/выкл выключатель (5).
- С.** Если переплет завершен и папка извлечена, но в течении 30 минут не будет повторного переплета, устройство перейдет в спящий режим. Индикатор POWER мигает, другие индикаторы выключены. Для продолжения работы, необходимо перезапустить устройство- вкл/выкл выключатель (5).

Меры предосторожности

Не допускайте загрязнения и попадания инородных тел в лоток для переплета машины. Не прикасайтесь к нагревающимся элементам во время работы машины. После завершения переплета, выключите питание.