



Инструкция пользователя по эксплуатации резачек KW-TriO 3023, 3024, 3025

Резачки сабельного типа, с большой толщиной реза.
Столешница резачки размечена в метрических единицах.

1. Введение

Для правильного использования резачки и во избежание травм оператора и порчи оборудования следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

2. Функциональные части резачки



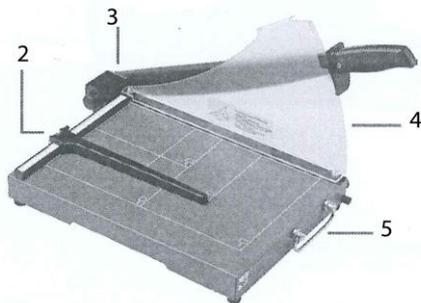
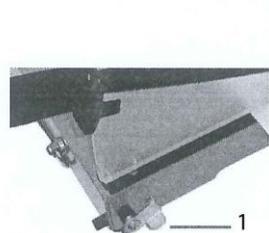


1. Фиксатор ножа
2. Подвижный упор (затл)
3. Нож
4. Защитный экран
5. Рабочий стол с разметкой форматов

3. Технические характеристики

| Модель | Длина реза | Толщина реза | Размеры | Вес |
|--------|------------|--------------|--------------------|------|
| 13023 | 310 мм | 20 листов | 390 x 270 x 395 мм | 2,46 |
| 13024 | 394 мм | 20 листов | 460 x 410 x 320 мм | 4 |
| 13025 | 448 мм | 20 листов | 535 x 360 x 445 мм | 4,93 |

4. Правила эксплуатации

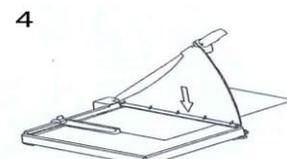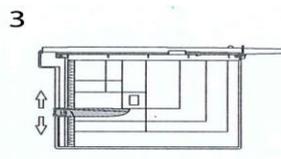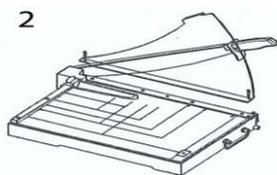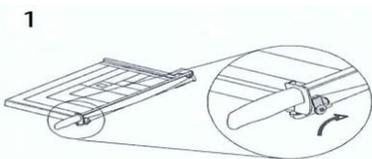


Установите резак на ровной устойчивой поверхности.
Возьмитесь за ручку ножа и осторожно снимите нож с фиксатора.

Поднимите нож.

При первом использовании – установите защитный экран.

Расположите материал для нарезки под защитным экраном.

Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резачки для более аккуратной и точной резки. Прижмите документ, надавив на защитный экран, и опустите нож.

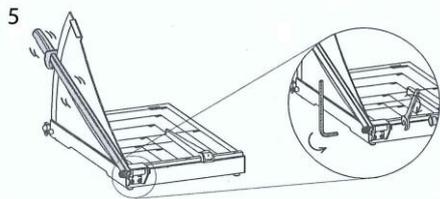

При многократном опускании и поднятии ножа, крепление рукоятки может быть ослаблено. В этом случае закрепите рукоятку с помощью шестигранного ключа.

5. Замена ножа

- Открутите крепежные элементы у основания ножа.
- Замените нож.
- Закрутите крепежные элементы у основания ножа.

6. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резак. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

- Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях.
- Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
- Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа.
- Не смазывайте лезвие резака.
- Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак.
- Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за нож.
- Заблокируйте нож с помощью фиксатора, если резак не используется в течение длительного времени.
- Храните резак в недоступном для детей месте.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.