


Инструкция по эксплуатации ламинаторов Мой Ламинатор А3, А4.

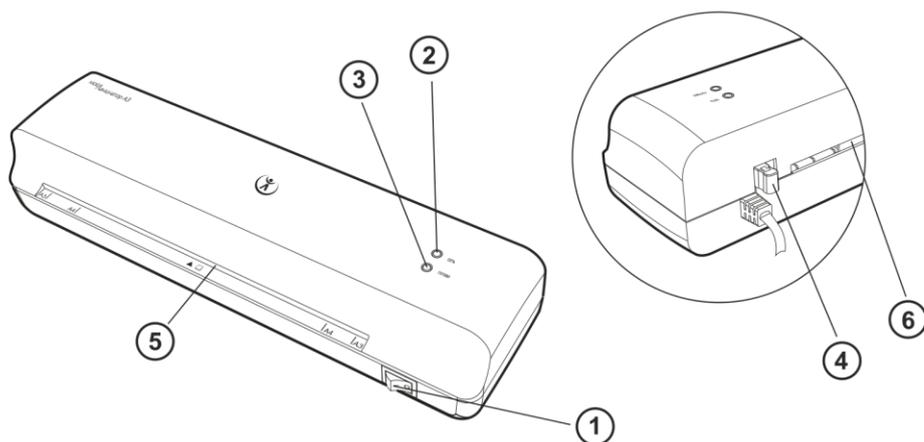

I. Устройство ламинатора


1. Сетевой выключатель.
2. Сетевой индикатор.
3. Индикатор готовности.
4. Выключатель вращения валов.
5. Приемное отверстие.
6. Выходное отверстие.

II. Правила эксплуатации

1. Установка/Включение

- а) Установите ламинатор на твердую, ровную поверхность. Оставьте достаточно места за ламинатором для того, чтобы заламинированный документ беспрепятственно выходил. Подключите ламинатор к сети электропитания соответствующего напряжения.
- б) Включите сетевой выключатель (1), при этом загорится сетевой индикатор (2). Прогрейте ламинатор в течение 3-5 минут. При достижении требуемой температуры загорится индикатор готовности (3).

2. Ламинирование

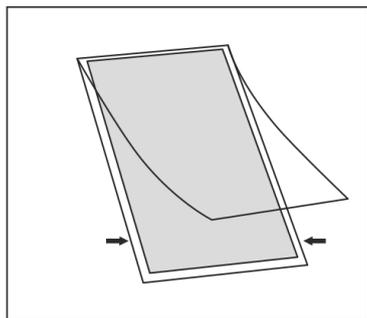

- а) Поместите документ в пакет для ламинирования вплотную к заранее проклеенной стороне как показано на рисунке, оставляя по краям поля около 3-5 мм.
- б) Вставьте заготовку только заранее проклеенной стороной вперед в приемное отверстие (5).
- с) Готовое заламинированное изделие принять на выходе с противоположной стороны (6), положить на ровную поверхность и дать ему остыть в течение нескольких минут. Если произошло замятие ламината: выключить сетевой индикатор (1), нажать на выключатель вращения валов (4) и вытащить ламинат из приемного отверстия (5).

Примечание: В данной модели отсутствует регулировка температуры и скорости ламинирования. Аппарат рассчитан на работу с пленкой толщиной 75-125 мкм. Чтобы ламинируемый документ оставался ровным — не трогать его и исключать каких-либо перегибов до его полного остывания.

4. Выключение ламинатора.

Выключить сетевой выключатель (1) при этом погаснут все индикаторы. При длительном неиспользовании ламинатора вытащить сетевую вилку из розетки.

III. Меры предосторожности

Приведенные ниже меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с ламинатором. Несоблюдение правил может привести к серьезным травмам и поломкам.

- а) Используйте это устройство только по назначению — для ламинирования бумажных документов/фотографий.
- б) Устройство должно быть подключено к сети с напряжением, соответствующим номинальному значению, указанному на устройстве.
- с) Устройство должно быть подключено к розетке, расположенной рядом с оборудованием и легкодоступной.
- д) Не подключайте несколько адаптеров и не используйте удлинитель.
- е) Убедитесь, что в процессе ламинирования не используются металлические предметы, такие как скобы и скрепки.
- ф) Не ламинируйте пустой пакет.

- г) Убедитесь, что размер ламинирующего материала соответствует размеру используемого пакета.
- h) Перед началом работы со следующим пакетом извлеките из устройства готовое ламинированное изделие.
- i) Начинайте ламинирование только тогда, когда соответствующий светодиодный индикатор не мигает.
- j) Не пытайтесь самостоятельно обслуживать или ремонтировать устройство.
- к) В случае неисправности отключите устройство от сети и обратитесь к авторизованному представителю сервисной службы для проведения необходимого ремонта.
- l) Не используйте устройство, если кабель или вилка повреждены.
- m) Выключайте устройство после каждого использования.
- n) Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению/травме и аннулировать гарантию.
- o) Ламинатор — нагревательный прибор, поэтому не оставляйте ламинатор включенным без присмотра.

Внимание! Во избежание преждевременного износа редукторов, электродвигателя или других электронных элементов, не оставляйте ламинатор включенным более, чем на 30 мин.

Также через каждые 30 мин., непрерывной работы необходимо выключать ламинатор на 15 мин., чтобы он остыл.

IV. Технические характеристики

Описание	A4	A3
Количество валов	2	
Мах ширина ламинирования (мм)	235	330
Минимальный размер пленки (мм)	54 x 86	
Максимальный размер пленки (мм)	A4 216 x 303	A3 303 x 426
Толщина пленки для ламинирования (мкм)	75 - 125	
Время нагрева (мин)	3-4	
Мощность (ватт)	280	280
Напряжение	220В-240В, 50 Гц	

V. Техническое обслуживание

- a). Перед чисткой ламинатора убедитесь, что аппарат отключен от сети.
- b). Для удаления пыли протирать внешние панели сухой, мягкой тканью. Для удаления жирных пятен, следов пальцев и т.п., использовать слабый раствор мягкого моющего средства. Пожалуйста, не используйте спиртовые и нефтесодержащие чистящие средства или абразивы, так как они могут повредить поверхность.
- c). Техническое обслуживание и чистка валов ламинатора должны проводиться специалистом технической службы.

VI. Гарантийные обязательства

Гарантия на ламинатор –12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата, его хранения и попытки самостоятельного ремонта.