

Инструкция по эксплуатации сабельных резаков KW-Trio 13035

I. Введение

Для правильного использования резака и во избежание травм оператора и порчи оборудования, следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

II. Функциональные части резака

- Фиксатор ножа
- Линейка
- Нож
- Защитный экран
- Рабочий стол с разметкой по форматам


III. Технические характеристики

Модель	Длина реза	Толщина реза	Размеры	Вес
13035	220	6 листов	320 x 190 x 180 мм	0,52


IV. Правила эксплуатации

1. Установите резак на ровной устойчивой поверхности.
2. Возьмитесь за ручку ножа и осторожно снимите нож с фиксатора.
3. Поднимите нож.
4. Закрепите защитный экран.

4.1 Вставьте крепление в паз у основания ножа.

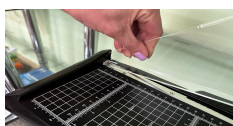

4.2 Справа, у рукоятки ножа, вставьте крепление до характерного щелчка.

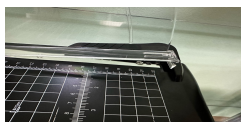

4.3 Для того чтобы снять защитный экран, необходимо отжать крепление с обратной стороны резака, придерживая экран и извлечь его из паза у основания ножа.



5. Расположите материал для нарезки под защитным экраном.
6. Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резака для более аккуратной и точной резки.
7. Прижмите документ, надавив на защитный экран, и опустите нож.
8. При многократном опускании и поднятии ножа, крепление рукоятки может быть ослаблено. В этом случае, снимите заглушку и закрепите рукоятку с помощью шестигранного ключа.

V. Замена ножа.

1. Открутите крепежные элементы у основания ножа.
2. Замените нож.
3. Закрутите крепежные элементы у основания ножа.

VI. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резаком. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам аппарата и травмам оператора.

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях.
2. Во время работы будьте постоянно внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
3. Перед резкой бумаги, убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа.
4. Не смазывайте лезвие резака.
5. Не допускайте попадание воды и других жидкостей на резак.
6. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за нож.
7. Заблокируйте нож с помощью фиксатора, если резак не используется в течение длительного времени.
8. Храните резак в недоступном для детей месте.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.