



Уничтожитель бумаг модель AF-75

инструкция по эксплуатации

1. Введение.

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг и документов модель AF-75, который предназначен для уничтожения бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков в офисе или дома. Этот уничтожитель обеспечит Вам оптимальное сочетание технических параметров безотказной работы и приемлемой цены. Настоящее руководство содержит полную информацию о его эксплуатации и обслуживании. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

2. Пояснительные рисунки.

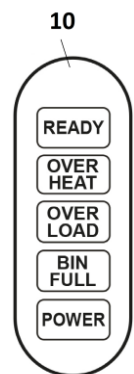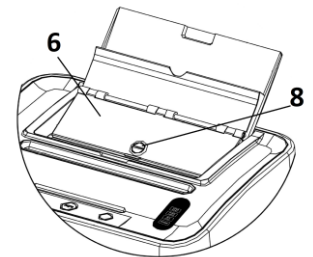

3. Указания по технике безопасности.

- перед началом работы обязательно изучите инструкцию
- перед чисткой уничтожителя: выключить устройство, отключить сетевой шнур; использовать только мягкую тряпку и мягкий мыльный раствор, запрещается использование абразивных средств, бензина для чистки, бензина или растворителя
- уничтожитель устанавливать как можно ближе к розетке, чтобы обеспечить простое и быстрое отключение сетевого шнура
- не эксплуатировать уничтожитель вблизи воды
- уничтожитель нельзя устанавливать в непосредственной близости или на источниках тепла
- подключать уничтожитель только к розетке 220 В 50 Гц
- следите за тем, чтобы сетевой кабель лежал свободно. Установите уничтожитель таким образом, чтобы нельзя было наступить на кабель
- при использовании удлинителя необходимо следить за тем, чтобы суммарная мощность подключенных к удлинителю приборов не превышала его допустимой нагрузки
- избегайте попадания жидкостей в уничтожитель
- не допускается самостоятельный ремонт уничтожителя
- в следующих случаях необходимо отключить уничтожитель и обратиться в сервисную службу:
 - а) поврежден или истрепан сетевой кабель
 - б) на или в уничтожитель попала жидкость
 - в) несмотря на выполнение требований руководства уничтожитель работает неправильно
 - г) уничтожитель уронили или у него поврежден корпус
- уничтожитель необходимо устанавливать в месте, недоступном для детей
- уничтожитель использовать только под наблюдением
- нельзя совать в приемную щель руки, пальцы или посторонние предметы
- длинные волосы, свободную одежду, галстуки, платки, шейные и наручные цепочки нельзя располагать вблизи приемной щели. Нельзя перерабатывать материалы, склонные к петлеобразованию, например, ленты, обвязочные шнуры и т.д.

4. Целевое использование.

- Уничтожитель предназначен для уничтожения обычной бумажной документации, кредитных карточек и CD/DVD дисков

- Разрешается уничтожать бумагу скрепленную скобками, но не подавая листы бумаги скрепленной стороной в приемное отверстие, т.е. при подаче бумаги — скобки должны находиться вверху относительно приемного отверстия, а также не вставлять скрепленные листы в отсек автоматической подачи.
- Не уничтожать бумагу скрепленную канцелярскими скрепками, а также нельзя уничтожать: пластиковые мешки любого типа, пленки, липкие ленты, металлические или пластиковые таблички, фанеру или бальсу, толстый картон, ткань, гвозди, авторучки
- Кредитные карточки и CD/DVD диски уничтожать только через отсек CD/DVD дисков — находится рядом с кнопками управления.

5. Технические данные.

Подключение к сети	220-240 В 50 Гц
Ширина приемного отверстия	220 мм
Кол-во листов автоматической подачи	70 листов (80 г/м2)
Кол-во листов ручной подачи	5 листов (80 г/м2)
Кол-во кредитных карт CD/DVD дисков	1 карта или 1 диск
Объем мусорной корзины	23 литра
Размер реза бумага	3*9 мм
Размеры уничтожителя	370 x 265 x 535мм
Вес уничтожителя	9,5 кг

6. Правила эксплуатации.

- вставьте сетевую вилку в розетку и включите сетевой выключатель при этом загорается сетевой индикатор Power
- нажмите кнопку «Авто» - уничтожитель готов к работе.
- вставьте бумагу в отсек автоматической подачи только одиночные листы не скрепленные скобками или в отсек ручной подачи — уничтожитель включится автоматически и автоматически выключится после прохождения бумаги через ножи; при вставке кредитной карточки или CD диска в приемное отверстие CD дисков — уничтожитель также включается автоматически
- подавать бумагу для уничтожения только в какой-либо один отсек: ручной или автоподачи. Если подать бумагу одновременно, то уничтожитель остановится.
- для принудительной работы уничтожителя, а также для очистки ножей используйте кнопку «Вперед».
- для вращения ножей в обратную сторону используется кнопка «Реверс», не пользуйтесь кнопкой «Реверс» без надобности, т.к. это может привести к засору приемного отверстия

7. Возможные неисправности.

- горит индикатор *переполнения корзины* — корзина заполнена мусором, выдвиньте корзину и очистите ее от мусора
- горит индикатор *замятия бумаги* при подаче бумаги через отсек ручной подачи — нажмите кнопку «Реверс» и достаньте листы. Уменьшив количество листов, продолжите работу.
- при застревании бумаги в отсеке автоматической подачи следует: повернув винт защитной панели (8), открыть защитную панель (6); достать замятую бумагу, можно использовать кнопку реверс; закройте защитную панель; поверните винт защитной панели в исходное состояние
- горит индикатор перегрев двигателя — дайте уничтожителю остыть в течении 30 минут, отключив его сетевым выключателем
- если появляются посторонние шумы или снижается производительность — следует смазать уничтожитель, для этого закапайте масло в приемный отсек ручной подачи и в отсек CD/DVD дисков (уничтожитель при этом должен быть выключен). Затем включите уничтожитель и пропустите 2-4 листа по одному через отсек ручной подачи.

Внимание! Рабочий цикл уничтожителя 5/30 мин, т.е. после 5 минут непрерывной работы выключить уничтожитель на 30 минут.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантия на уничтожитель бумаг — 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.