

Инструкция

по эксплуатации термоклеевой машины

FRONT – DX-H60B+



ВНИМАНИЕ!

Перед использованием термоклеевой машины внимательно прочитайте данную инструкцию. В ней представлена полная информация по управлению машиной и техническому обслуживанию.

Меры предосторожности.

1. Машина должна находиться в устойчивом положении.
2. Все части машины должны быть на своем месте и в рабочем состоянии.
3. Машина должна быть установлена в сухом, хорошо освещенном и вентилируемом помещении.
4. Оператор должен учитывать параметры машины и не пытаться делать то, на что машина не рассчитана. Это увеличит срок службы машины и поможет достичь лучших результатов работы.
5. Оператор не должен работать с машиной в случае болезни или усталости.
6. Машина может управляться только одним оператором.
7. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать машину в случае поломки, вы должны обратиться в сервисную службу.
8. Перед началом работы, все защитные приспособления должны быть проверены тщательным образом.
9. Подключайте машину только к сети 220 вольт.
10. Розетка для подключения машины должна иметь заземляющий контакт, в противном случае корпус машины следует заземлить.
11. Не подключайте машину через удлинитель, а только штатным проводом.
12. Перед включением машины всегда проверяйте сетевой кабель, он не должен быть поврежденным.
13. Машина не должна использоваться случайными лицами, особенно детьми, а только обученным персоналом.
14. Избегайте прикосновений к горячему клею, либо к элементам машины находящимся под нагревом.

Технические характеристики.

Модель	DX-H60B+
Мах размер (длина листа), мм	420
Мах толщина книги, мм	60
Время готовности(мин)	30
Фреза	круглая с маленькими зубцами
Станция зажима книги	автомат
Станция обжима обложки	автомат
Клеящий вал (кол-во)	1
Валы боковой проклейки	нет
Дисплей	LCD
Регулировка обжима обложки	да
Перемещение станции обжима	Линейное, два прохода
Питание и мощность	220 В 1700Вт
Вес машины, кг	230
Габариты, мм	1450 x 650 x 1100

Распаковка и подготовка машины к работе.



1. Распакуйте машину, открутите винты в нижней части тумбы 5, чтобы освободить машину от поддона.
2. Установите машину на ровную твердую поверхность и зафиксируйте колеса тормозом на одном колесе 6.
3. Открутите фиксирующие планки 4, а винты заверните обратно.
4. Установите держатель обложек 3 на винты 2, а также упор (стол) для обложки с линейкой.
5. Снимите стопор станции зажима книги 1.
6. Подключите машину к сети 220В, машина готова к работе.

Части машины.

Мешок для пыли



Вентилятор пылеудаления

Станция обжима



Платформа для обложки


Планки обложки

Станция зажима




Переключатель зажима блока

Клеевой вал

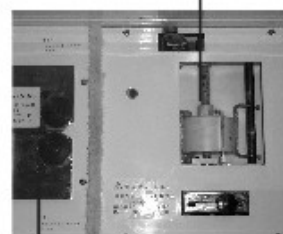

Фреза

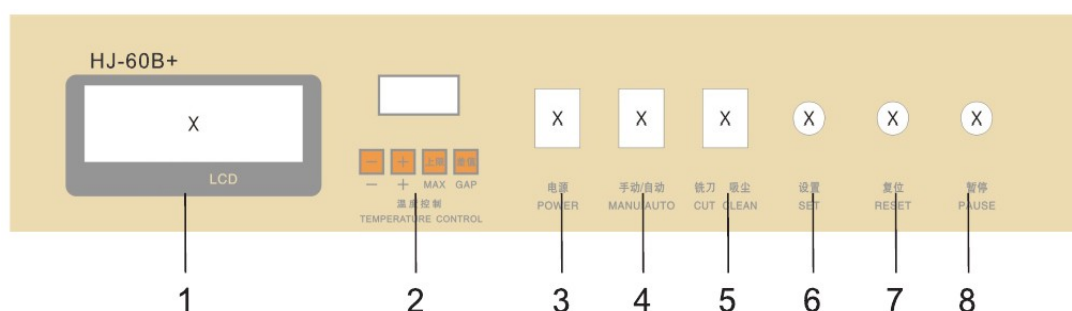

1. – LCD дисплей
2. – Установка и контроль температуры клеевой ванны Max – установка температуры клеевой ванны с помощью кнопок «+» «-». GAP – установка разности (диапазона) температуры.
3. – Кнопка включения машины.
4. – Переключение режимов I-автоматический, 0-ручной.
5. – Включение Cut – фрезы, Clean – вентилятор удаления пыли.
6. – Set – установка времени обжима обложки от 1 до 6 секунд.
7. – Reset кнопка сброса при неисправностях работы машины.
8. – Pause – кнопка включения дежурного режима если машина не используется какое то время – клей при этом поддерживается в нагретом состоянии. Чтобы выйти из режима паузы – следует еще раз нажать на кнопку, т.е. ее «отжать».
9. – Переключатель тонкий/толстый книжный блок
10. – Регулятор силы обжима обложки.
11. – Лампочка готовности машины.
12. – Кнопка Старт.

Порядок работы.

Ручной режим – переключатель (4) в положении 0.

1. Включите сетевой прерыватель – рядом с сетевым шнуром. Включите машину выключателем (3).
2. Установите требуемые параметры – температура клея, время и силу обжима обложки, режим работы. Дождитесь когда клей расплавится.
3. Нажмите кнопку Старт (12) станция зажима книги установится в исходное положение – над станцией обжима обложки (правая сторона машины) при этом станция обжима поднимется, т.е. займет горизонтальное положение. **Данную операцию производить только когда клей полностью расплавлен!!!**
4. Поместите книжный блок в станцию зажима книги и выровняйте блок.
5. Нажмите кнопку Старт (12) – станция зажима закроется, зажав книжный блок.
6. Включите фрезу и вентилятор удаления пыли (5).
7. Нажмите кнопку Старт (12) станция зажима книги с книжным блоком переместится влево.
8. Положите обложку на станцию обжима обложки, выровняв ее по упорам.
9. Нажмите кнопку Старт (12) станция зажима книги пройдет через вращающийся клеевой вал к станции обжима обложки. Станция обжима обожмет обложку, удерживая ее по времени установленном кнопкой Set (6). Затем станция обжима обложки вернется в исходное состояние, а станция зажима откроется. Извлеките книгу из станции в правую сторону при этом станция обжима обложки вернется в горизонтальное положение – для установки следующего блока.

Автоматический режим – переключатель (4) в положении I.

ВНИМАНИЕ! Первый проход (склеивание книги) после переключения будет выполнен в предыдущем режиме.

1. Переключите режим на автоматический, выполните склеивание книги в предыдущем ручном режиме.
2. Установите требуемые параметры – температура клея, время и силу обжима обложки, режим работы, фреза и вентилятор должны быть включены.
3. Поместите книжный блок в станцию зажима книги, станция зажима книги закроется автоматически и переместится влево.
4. Положите обложку на станцию обжима обложки при этом как только обложка закроет датчик обложки – станция зажима придет в движение, пройдет через вращающийся клеевой вал к станции обжима обложки. Станция обжима обожмет обложку, удерживая ее по времени установленном кнопкой Set (6). Затем станция обжима обложки вернется в исходное состояние, а станция зажима откроется. Извлеките книгу из станции в правую сторону при этом станция обжима обложки вернется в горизонтальное положение – для установки следующего блока.

Полезные советы.

1. Не трогайте клеевую ванну, т.к. температура очень высокая в процессе работы
2. Помните, что для разных типов переплетаемого материала необходимы различные типы клея.
3. Установите машину на ровной устойчивой поверхности
4. Чем тоньше книга – тем сильнее сила обжима обложки (10) и меньше время обжима обложки. Чем толще книга – тем слабее сила обжима обложки (ниже уровень обжима) и больше время обжима обложки.
5. Не переворачивайте страницы до полного охлаждения клея
6. Не расплавляйте много клея в клеевой ванночке, уровень клея не должен превышать центральную ось клеевых валов.

Техническое обслуживание.

- следите за тем, чтобы клей не оставался на станции обжима обложки; удаляя клей, не используйте острые предметы, чтобы не повредить покрытие станций.

- следите за тем, чтобы клей не оставался на станции зажима книги, а именно снизу на прижимных пластинах. Для удаления клея с прижимных пластин открутите по два винта крепящих каждую из пластин, снимите пластины и аккуратно удалите с них клей.

- проверяйте все ли винты установлены на своем месте, т.е. не было самопроизвольного раскручивания.
- следите за чистотой ванночки с клеем и узлов, находящихся поблизости к ванночке.
- регулярно очищайте фрезу и пылесборник, пылесборник (мешок) находится под фрезой – откройте дверцы машины, снимите мешок и вытряхните его.
- регулярно смазывайте все узлы машины

Гарантийные обязательства

Гарантия на машину – 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата, его хранения и попытки самостоятельного ремонта.