


Инструкция по эксплуатации роликового резака JLS A4 и JLS A3

Для правильного использования резака и, во избежание травм оператора и поломки резака, следует внимательно прочитать данную инструкцию и выполнять ее неукоснительно.

1. Функциональные части резака

- 1 - Режущая головка на направляющей
- 2 - Прижимная планка
- 3 - Рабочая поверхность с разметкой
- 4 - Линейка

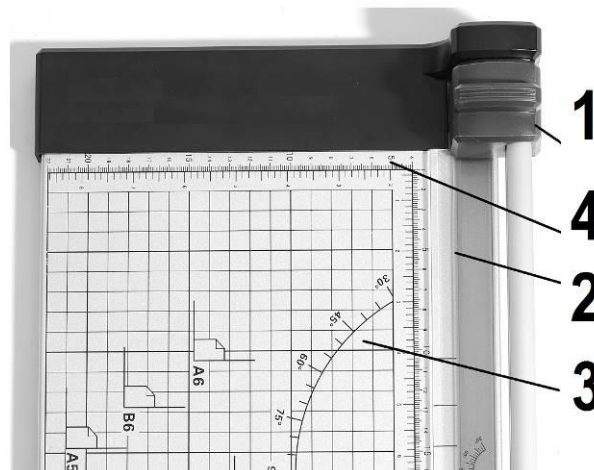

2. Технические характеристики

Модель	Длина реза	Количество листов
JLS A4	320 мм	до 8 листов
JLS A3	460 мм	до 8 листов

3. Правила эксплуатации

1. Установите резак на ровной устойчивой поверхности.
2. Отведите режущую головку в крайнее левое положение и расположите материал для нарезки под прижимной планкой.
3. Используйте шкалу и линейку на рабочей поверхности резака для более аккуратной и точной резки.
- 4.левой рукой придерживайте бумагу, а правой рукой переместите режущую головку в крайнее правое положение.

4. Замена режущей головки

1. С одной из боковых сторон резака открутите винты крепления (для этого используйте крестовую отвертку).
2. Осторожно снимите направляющую с режущей головкой.
3. Снимите режущую головку с направляющей и замените на новую.
4. Вставьте направляющую с новой режущей головкой в резак. Закрутите винты.



5. Правила безопасности

Приведенные ниже правила безопасности необходимо соблюдать при работе с резаком. Несоблюдение любого из ниже перечисленных пунктов может привести к серьезным поломкам резака и травмам оператора.

1. Резак предназначен для резки бумаги. Не используйте его в других целях.
2. Во время работы будьте внимательными к положению рук и избегайте попадания пальцев под и на лезвие ножа.
3. Перед резкой бумаги убедитесь, что скрепки и скобы удалены с документа.
4. Не смазывайте лезвие резака.
5. Не допускайте попадания воды и других жидкостей на резак.
6. Во время перемещения оборудования всегда держите резак только за подставку-основание. Никогда не поднимайте его за направляющую.
7. Храните резак в недоступном для детей месте.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений. Уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.