


# Уничтожители бумаг Jiprex инструкция по эксплуатации модель JP-3508MD

## Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Jiprex. Уничтожитель документов модели JP-3508MD предназначен для уничтожения небольших количеств бумаги в офисе или дома. Этот уничтожитель обеспечит Вам оптимальное сочетание технических параметров безотказной работы и приемлемой цены. Настоящее руководство содержит полную информацию о его эксплуатации и обслуживании. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

## Части уничтожителя, функции

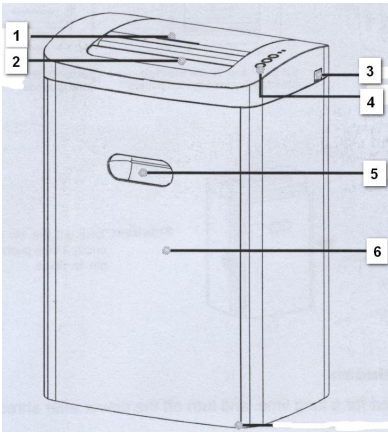

1. Приемное отверстие для кредитных карточек и CD/DVD дисков
2. Приемное отверстие для бумаги
3. Кнопка сетевая вкл/выкл
4. Панель индикаторов, кнопка пуска: реверс (R), режим выключения (O), режим вращения вперед(I)
5. Окошко корзины
6. Корзина

## Технические характеристики

**Предназначен для уничтожения:** бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб.

**Не предназначен для уничтожения:** клеящихся материалов, PVC обложек, скрепок, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 2x15мм

Мощность уничтожителя для бумаги ( 80г/м<sup>2</sup>) – 6 листов

Количество циклов/день (бумага) – 50-100

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1

Количество циклов/день (кредитные карты) – 50

Количество циклов/день( CD/DVD диски)-5

Мах. Ширина захвата (мм): бумаги — 230 мм

**Рабочий цикл – 3 минуты работы, 30 минут – перерыв**

**Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.**

## Правила эксплуатации для уничтожения бумаги

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите сетевую кнопку (3) вкл/выкл
2. Кнопкой “O” включите шредер, загорится индикатор пуска на панели индикаторов, аппарат находится в режиме ожидания
3. Аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и машина начнет работать автоматически
4. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, нажмите на кнопку реверс («R»). Машина прекратит операцию автоматически и позволит вынуть бумагу из приемного отверстия уничтожителя.
5. По окончании работы, нажмите кнопку «O», аппарат перейдет в спящий режим.
6. На длительное время аппарат отключается сетевой кнопкой (3) вкл/выкл

## Правила эксплуатации для уничтожения кредитных карточек и CD/DVD дисков.

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите кнопку (3) вкл/выкл.
2. Кнопкой “O” включите шредер, загорится индикатор пуска на панели индикаторов, аппарат находится в режиме ожидания
3. Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в приемное отверстие предназначенное для кредитных карточек и CD/DVD дисков (1), машина начнет работать автоматически.
4. По окончании работы, нажмите кнопку «O», аппарат перейдет в спящий режим.

**ВНИМАНИЕ!** Уничтожение CD/DVD дисков и кредитных карточек производить только через предназначенное для этой операции приемное отверстие.

### **Техническое обслуживание уничтожителя**

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает

Для этого:

- нажать кнопку включения «O»
- закапать масло вдоль приемного отверстия
- кнопкой реверс R вращать ножи 2-3 секунды.
- пропустить 1 лист через приемное отверстие
- кнопкой вращения вперед “I” повернуть ножи 2-3 секунды

**ВНИМАНИЕ!** Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

### **Простейшие неисправности**

1. Шредер не включается после нажатия кнопки «O» - проверьте корзину (6) и убедитесь, что она плотно установлена на своем месте
2. Горит индикатор переполнения корзины — очистите корзину для мусора. Также переполнение корзины можно контролировать с помощью окошка (5).
3. Застряла бумага в приемном отверстии — переведите переключатель в положение Реверс и достаньте застрявшую бумагу. Реверс используется для того, чтобы помочь удалению застрявшей бумаги, путем работы двигателя в обратном направлении. Если в ножах все еще остались куски бумаги, используйте кнопку «R» а затем «I» 1-2 раза, чтобы переработать и очистить механизм (ножи) до конца. Используйте Реверс только тогда, когда это необходимо. Частое включение Реверса может привести к засорению приемного отверстия и препятствовать нормальной работе аппарата.

**ВНИМАНИЕ!** После уничтожения бумаги аппарат еще несколько секунд продолжает работать для полного очищения приемного отверстия.

**После непрерывной работы в течение 3 минут необходим 30 минутный перерыв.**

### **Гарантийные обязательства**

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.