


Уничтожители бумаг Jiprex инструкция по эксплуатации модель JP-650C/656C

Введение

Благодарим Вас за приобретение уничтожителя бумаг торговой марки Jiprex. Уничтожитель документов модели JP-650C/656C предназначен для уничтожения небольших количеств бумаги в офисе или дома. Этот уничтожитель обеспечит Вам оптимальное сочетание технических параметров безотказной работы и приемлемой цены. Настоящее руководство содержит полную информацию о его эксплуатации и обслуживании. За дополнительной информацией обращайтесь к продавцу.

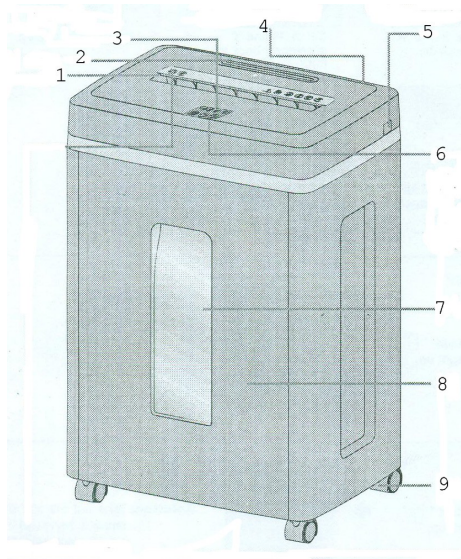

Части уничтожителя, функции

1. Приемное отверстие для бумаги
2. Приемное отверстие для кредитных карточек и CD/DVD дисков
3. Панель индикаторов
4. Сетевой шнур
5. Кнопка сетевая вкл/выкл
6. Сенсорные кнопки пуска: реверс (R), режим включения авто (O), режим включения ножей вперед (I)
7. Окно корзины
8. Корзина для мусора

ВНИМАНИЕ!

Не прикасайтесь к лезвиям режущей головки уничтожителя. Аппарат должен находиться в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения его от сети.

Технические характеристики

Модель JP-650C:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб.

Не предназначен для уничтожения: клеящихся материалов, PVC обложек, скрепок, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 4x50мм

Мощность уничтожителя для бумаги (80г/м²) – 12 листов

Количество циклов/день (бумага) – 50-100

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1

Количество циклов/день (кредитные карты) – 50

Количество циклов/день (CD/DVD диски) – 5

Мах. Ширина захвата (мм): бумаги — 230 мм

Рабочий цикл – 3 минуты работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Модель JP-656C:

Предназначен для уничтожения: бумаги, кредитных карточек, CD/DVD дисков, скоб.

Не предназначен для уничтожения: скрепок, клеящихся материалов, PVC обложек, газет, картона, влажной бумаги, заламинированных материалов или другого пластика.

Вид резки – перекрестная

Размер фрагмента (мм) – 2x10мм

Мощность уничтожителя для бумаги (80г/м²) – 8 листов

Количество циклов/день (бумага) – 50-100

Мощность уничтожителя для кредитных карт – 1шт

Количество циклов/день (кредитные карты) – 50

Количество циклов/день (CD/DVD диски) – 5

Мах. Ширина захвата (мм): бумаги — 230 мм

Рабочий цикл – 3 минуты работы, 30 минут – перерыв

Несоблюдение данных норм может снизить эффективность работы машины и вывести ее из строя.

Правила эксплуатации для уничтожения бумаги

Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите сетевую кнопку вкл/выкл.

1. Нажмите кнопку пуска в положение “О” (кнопки сенсорные и не требуют сильного нажатия), кнопка засветится синим цветом, аппарат находится в режиме ожидания.
2. Аккуратно вставьте бумагу вертикально в приемное отверстие и аппарат начнет работать автоматически. После уничтожения дождитесь остановки ножей и только затем вставляйте следующую партию.
3. Если вы хотите прекратить операцию уничтожения бумаги, удерживайте палец на кнопке реверс («R»). Машина прекратит операцию автоматически и позволит вынуть бумагу из приемного отверстия уничтожителя. Для принудительного запуска уничтожителя держите палец на кнопке включения ножей вперед (I) при этом ножи вращаются вперед.
4. После 10 секунд простоя уничтожитель переходит в режим сохранения энергии (дежурный режим) — загорается индикатор «желтый полумесяц» на панели индикаторов. Для выхода из этого режима достаточно вставить бумагу или кредитную карточку, CD/DVD диск в приемное отверстие.

Правила эксплуатации для уничтожения кредитных карточек и CD/DVD дисков.

1. Убедитесь, что параметры сети соответствуют параметрам аппарата. Подключите аппарат к сети и нажмите кнопку вкл/выкл.
2. Нажмите кнопку пуска “О” (кнопки сенсорные и не требуют сильного нажатия), кнопка засветится синим цветом, аппарат находится в режиме ожидания.
3. Поместите кредитную карточку или CD/DVD диск в приемное отверстие предназначенное для кредитных карточек и CD/DVD дисков, машина начнет работать автоматически.

ВНИМАНИЕ! Уничтожение CD/DVD дисков и кредитных карточек производить только через предназначенное для этой операции приемное отверстие в количестве 1 единицы.

Техническое обслуживание уничтожителя

Аппарат необходимо смазывать в случае, если:

- мощность уничтожителя снизилась
- шум мотора отличается от нормального или аппарат не работает

Для этого:

- закапать масло вдоль приемного отверстия
- для вращения ножей положить палец на кнопку включения ножей вперед (I)
- перевести уничтожитель в дежурный режим, нажав кнопку пуска «О»
- пропустить лист бумаги через уничтожитель.

ВНИМАНИЕ! Допускается использование только растительных масел в масленках с длинным носиком не распылительного типа.

Простейшие неисправности

1. Горит индикатор отсутствия корзины - проверьте корзину для мусора и убедитесь, что она правильно установлена.
2. Горит индикатор переполнения корзины — очистите корзину для мусора.
3. Застряла бумага в приемном отверстии — удерживая палец на кнопке «Реверс», достаньте застрявшую бумагу.

ВНИМАНИЕ! После уничтожения бумаги аппарат еще несколько секунд продолжает работать для полного очищения приемного отверстия.

После непрерывной работы в течение 3 минут необходим 30 минутный перерыв.

Гарантийные обязательства

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстрознашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.