



# Уничтожители бумаг Vigorhood инструкция по эксплуатации модель VS 1008MC

## I Устройство уничтожителя

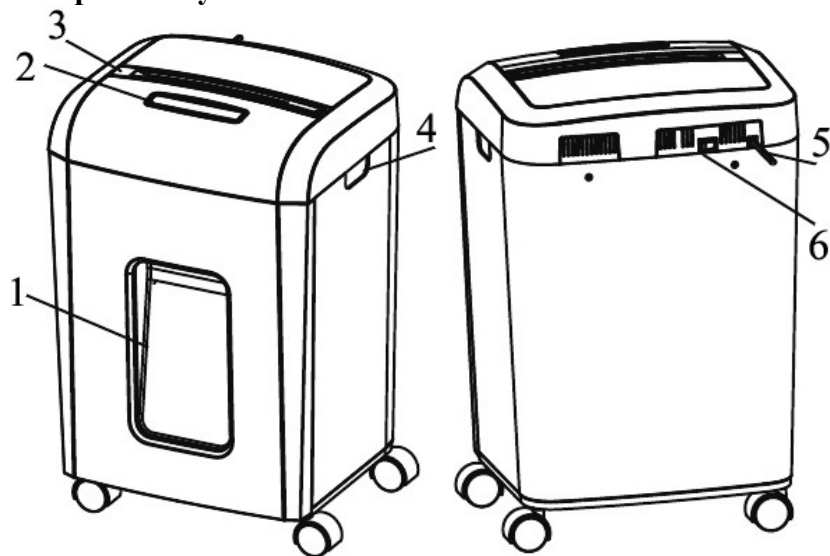

1- Корзина для мусора с окошком

- 2- Операционная панель
- 3- Приемник бумаги
- 4- Ручки
- 5- Сетевой шнур
- 6-Сетевой выключатель

Индикатор POWER - сетевой индикатор  
 Индикатор Over Heat – перегрев двигателя  
 Индикатор Over Load – замятие бумаги  
 Кнопка REV - реверс  
 Кнопка FWD – вращение ножей вперед  
 Кнопка  включения уничтожителя

## II Технические характеристики

Модель	VS1008MC
Способ резки	продольно-поперечная
Размер реза, бумага (мм)	2 x 15
Листов за раз (шт)	10
Рабочий цикл (включено /выключено) мин	5/30
Ширина захвата (мм)	220
Размеры (мм)	352 x 303 x 535
Вес (кг)	8,6
Напряжение питания	220V 50Hz

## III Инструкция по безопасности

1. Перед использованием прочитайте инструкцию по эксплуатации.
2. Следуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве.
3. Не ставьте устройство вблизи нагревательных приборов.
4. Обязательно отсоединяйте аппарат от розетки перед чисткой. Корпус можно чистить тканью, смоченной мыльным раствором, не использовать абразивные чистящие средства, бензин или растворители.
5. Расположить аппарат в непосредственной близости от источника питания для быстрого и удобного отсоединения аппарата от сети.
6. Беречь аппарат от воды.
7. Обесточить аппарат и вызвать специалиста в случаях повреждения сетевого шнура, попадания жидкости внутрь корпуса, не нормального режима работы.
8. Не располагайте аппарат там, где можно повредить сетевой шнур.
9. Подсоединять к розеткам с соответствующими электрическими параметрами.
10. Самостоятельно не вскрывать и не ремонтировать.

#### IV Установка и работа с уничтожителем

1. Снимите упаковку и установите уничтожитель на пол.
2. Вставьте сетевую вилку 5 в розетку и включите сетевой выключатель 6 в положение I.
3. Включите уничтожитель сетевой кнопкой, загорится зеленый индикатор Power – уничтожитель готов к работе.
4. Уничтожитель автоматически начнет работу, когда вы вставите бумагу в приемник бумаги 3, кредитную карту (вставлять по центру отверстия и строго по 1 шт) и вернется в состояние ожидания, когда закончит переработку.
5. для принудительной работы уничтожителя, а также для очистки ножей используйте кнопку «FWD».  
- для вращения ножей в обратную сторону используется кнопка «REV», не пользуйтесь кнопкой реверс без надобности, т.к. это может привести к засору режущего блока
6. Если в ножах все еще остались куски бумаги, используйте кнопку вперед, чтобы переработать и очистить механизм (ножи) до конца.
7. **Для долгого срока службы и бесперебойного функционирования, Вы должны помнить, что максимальная загрузка составляет 10 листов (80 гр/м2) за раз. Обязательно дать устройству остыть 30 минут после непрерывной работы в течение 5-ти минут, для того чтобы предотвратить перегрев двигателя, который приведет к поломке уничтожителя.**
8. Также установлено другое средство безопасности: уничтожитель не будет работать, когда отсутствует корзина для мусора 1 или она до конца вставлена в уничтожитель.
9. Избегать попадания в приемник пальцев рук или посторонних предметов, длинных волос, свободной одежды, галстуков, шейных платков и наружных цепочек.
10. Пожалуйста, не пытайтесь переработать зажимы, пластиковые пакеты или похожие материалы для предотвращения поломки режущей системы и продления срока эксплуатации аппарата.
11. Очищайте корзину, когда она полна, отключив уничтожитель от сети выключателем 6. Затем достаньте корзину и опустошите ее.
12. После работы отключите уничтожитель выключателем 6 и вытащите сетевой шнур 5 из розетки.

#### V Перечень операций при сбоях

Если устройство не работает, сначала проверьте следующее:

- Подключено ли устройство к розетке?
- Горит ли зеленый индикатор Power, вставлена ли корзина до упора?
- Не забит ли механизм бумагой – горит индикатор Over load.
- Не перегрелся ли мотор? – горит индикатор Over head, при подсвечивании индикатора, следует отключить уничтожитель и дать ему остыть 30-40 минут
- Не слишком ли мягкая бумага (листы бумаги должны нажимать на датчик внутри аппарата).

Если прибор не работает при соблюдении всех вышеперечисленных условий, следует обратиться в сервисную службу.

#### VI Дополнительные советы при застревании бумаги

1. Убедитесь, что корзина уничтожителя не переполнена. Полную корзину обязательно очистить, т.к. переполнение корзины ведет к засору режущего блока.
2. Извлечь застрявшую бумагу, нажав кнопку реверс, после извлечения бумаги нажмите кнопку вперед, чтобы очистить режущий блок от остатков бумаги. Уменьшив количество листов, продолжите работу.
3. Если застревание бумаги сохраняется попробуйте попеременно кнопками реверс и вперед добиться извлечения бумаги из приемного отверстия, не переключайте вращение двигателя резко вперед –назад, чтобы избежать сильных нагрузок на двигатель.

#### Внимание:

1. Галстуки, длинные волосы, украшения держать подальше от приемного отверстия, так как это может привести к серьезным повреждениям.
2. Не использовать аппарат для уничтожения скрепок, заламинированных документов, фотографий, пластиковых мешков или материи – это может привести к порче ножей.
3. Не уничтожать мокрую бумагу, она может быть накручена ножами, что приведет к порче аппарата.
4. Используйте реверс только тогда, когда это необходимо. Частое включение реверса может привести к засорению приемного отверстия и препятствовать нормальной работе аппарата.
5. Всегда отключайте от сети аппарат перед переустановкой, техническим обслуживанием или чисткой. Несоблюдение, может привести к серьезным повреждениям.

#### VII. Гарантийные обязательства

Гарантия на уничтожитель бумаг – 1 год со дня покупки, при условии отсутствия механических или электрических повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими

головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.