


**Инструкция по эксплуатации  
переплетных машин SD-1500/1501A21, SD-2000, SD-2500A21/ SD-2501A21**

*Перед использованием переплетной машины внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации.*

## **I. Устройство переплетной машины**

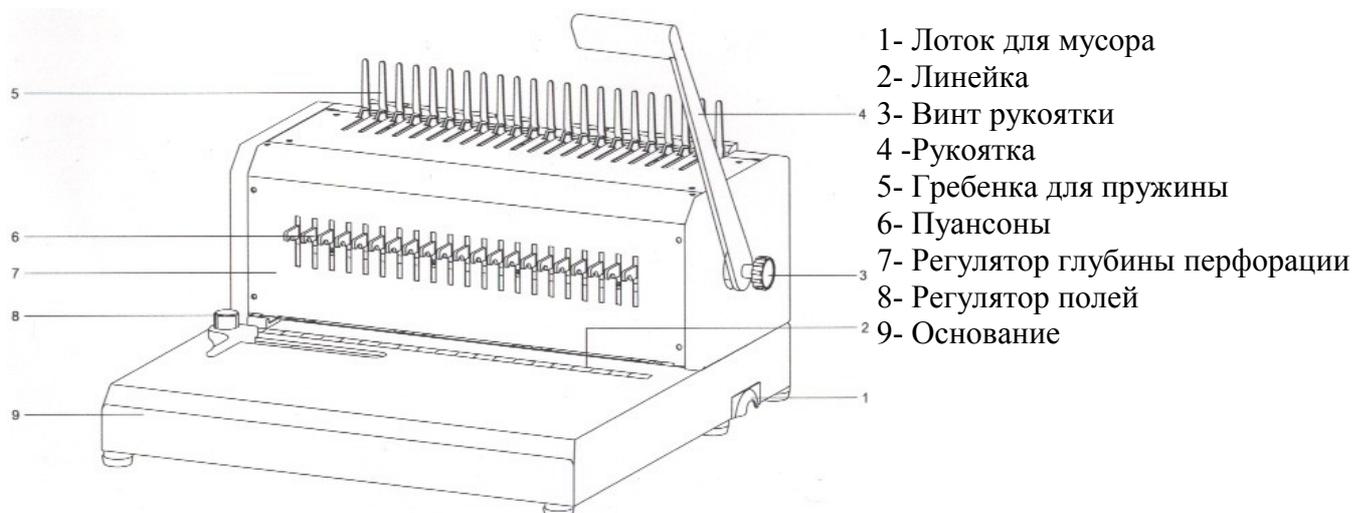

## **II. Установка переплетной машины**

- Установите переплетную машину на твердой рабочей поверхности;
- Отверните и снимите винт(3), фиксирующий рукоятку;
- Зафиксируйте винтом(3) рукоятку(4) относительно оси ;

## **III. Порядок работы**

### **A) Перфорация.**

1. Положите листы вдоль перфорационной линейки(2). Перфорационные отверстия должны полностью помещаться на листе. Отступ между отверстиями и краем листа должен быть не менее 3-х мм.
2. Белые прямоугольники на линейке(2) показывают точное расположение перфорационных отверстий. Отцентрировав листы, подвиньте к бумаге слева до упора регулятор полей(8) и зафиксируйте его.
3. Регулятором глубины перфорации(7) установите необходимую глубину минимальная глубина при переплете пружиной 6-12 мм, максимальная при использовании пружины 14-51 мм.
4. Если при центровке листов хотя бы один из белых прямоугольников не помещается полностью на листе, то отключите соответствующий этому отверстию пуансон(6), отключить пуансон легко – просто потяните на себя металлический рычажок. Пока пуансон выключен, соответствующее отверстие пробиваться не будет.
5. Вставьте листы в приемную щель аппарата, продвиньте вглубь до упора и опустите вниз рукоятку(4). Корректируйте глубину перфорации и поля для обложек и внутренних листов отдельно, т. к. поля могут не соответствовать. Чтобы убедиться в правильности настройки, осуществите пробную перфорацию.

### **ВНИМАНИЕ!**

**За один раз следует пробивать не более 12 листов (80гр) для SD-1500/1501A21 и 15 листов (80гр) для SD-2000, SD-2500A21/SD-2500A21 .  
Обложки и ламинированные листы пробивать по одному без бумаги.**

### **Б) Переплет.**

1. Наденьте пружину на металлическую гребенку(5).
2. Раскройте пружину, отведя от себя рукоятку(4).
3. Наденьте отперфорированные листы на пружину.

4. Закройте пружину, вернув рукоятку(4) в исходное положение.
5. Снимите переплетенный документ.

### **ВНИМАНИЕ!**

*Периодически вытряхивайте лоток для мусора(1), чтобы не допускать его переполнения.*

#### **IV. Технические данные**

Марка машины:	SD-1500/1501A21	SD-2000	SD-2500A21/ SD-2500A21
Виды переплета:	Пластиковая пружина		
Максимальная толщина переплета	350 листов	500 листов	
Максимальный диаметр пружины	38	51	
Максимальная толщина перфорации	12 листов (80гр)	15 листов (80гр)	
Глубина перфорации	-	3-9 мм	
Габариты машины	380 x 260 x 120 мм	450 x 340 x 200 мм	430 x 400 x 200 мм
Вес	6 кг	12,5 кг	12,5 кг

#### **V. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на переплетную машину – 12 месяцев со дня покупки, при условии отсутствия механических или иных повреждений, возникших по вине потребителя, а также вследствие неправильной транспортировки, эксплуатации аппарата и его хранения.

Ставим вас в известность, что заявленные производителем характеристики (которые могут быть указаны на упаковочной коробке, инструкции по эксплуатации или справочно-рекламной информации) относятся к новому изделию с неиспользованными режущими головками, пуансонами и другими режущими частями изделия. В процессе эксплуатации: резка бумаги, перфорация или пробивка отверстий в бумаге - происходит затупление режущих кромок, что приводит к уменьшению заявленных производителем характеристик изделия, что не является браком, не рассматривается как гарантийный случай и относится к естественному износу быстроизнашивающихся частей изделия. Также, во избежание преждевременного износа, механических повреждений и продления срока службы, настоятельно рекомендуется, уменьшить нагрузку на изделие, на 30 – 35 % от заявленных производителем максимальных значений.